MM-E330D

# DVD MIKRO-KOMPONENT SYSTEM

# brugervejledning

forestil dig mulighederne

Tak for købet af dette Samsung-produkt.
Hvis du vil have mere komplet service, bedes du registrere dit produkt hos

www.samsung.com/register

SAMSUNG

# Sikkerhedsinformationer

## Sikkerhedsadvarsler

FOR- ELLER BAGPLADEN MÅ IKKE FJERNES, DA DER ER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN. REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL KVALIFICEREDE TEKNIKERE.

| | **FORSIGTIG**<br>RISIKO FOR ELEKTRISK STØD<br>MÅ IKKE ÅBNES | |
|---|---|---|
| Dette symbol indikerer "farlig spænding" indeni produktet, der udgør en risiko for elektrisk stød eller personskade. | **FORSIGTIG** : FOR AT FORHINDRE ELEKTRISK STØD, SKAL DU SØRGE FOR, AT NETSTIKKET ER HELT INDSAT | Dette symbol indikerer vigtige instruktioner, der følger med produktet. |

### ADVARSEL

- For at nedsætte risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke udsætte dette apparat for regn eller fugt.

### FORSIGTIG

- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og ingen objekter, der er fyldt med væske, som f.eks. vaser, må anbringes på apparatet.
- Stikket ved stikkontakten bruges til afbrydelse, og det skal altid være muligt at anvende det.
- Dette apparat skal altid være tilsluttet til en stikkontakt med beskyttelsesjord.
- For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være tilgængelig.

**CLASS 1 LASER PRODUCT**
**KLASSE 1 LASERPRODUKT**
**LUOKAN 1 LASER LAITE**
**KLASS 1 LASER APPARAT**
**PRODUCTO LÁSER CLASE 1**

KLASSE 1 LASERPRODUKT

Denne Compact Disc-afspiller er klassificeret som et KLASSE 1 LASERPRODUKT.

Brug af kontroller og andre justeringer eller ændringer af procedurer end de, der er angivet heri, kan medføre skadelig stråling.

### FORSIGTIG

- USYNLIG LASERSTRÅLING, NÅR ENHEDEN ÅBNES OG LÅSNING BRYDES. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLEN.

# Sikkerhedsinformationer

## Forholdsregler vedr. håndtering og opbevaring af diske

Små ridser på disken kan reducere lyd- og billedkvaliteten eller medføre, at der springes på disken.

Vær specielt omhyggelig med ikke at ridse diske, når du håndterer dem.

### Sådan holdes diske

- Rør ikke ved diskens indspillede side.
- Hold disken på kanterne, så der ikke kommer fingeraftryk på overfladen.
- Sæt ikke papir eller tape på disken.

### Sådan opbevares diske

- Opbevar dem ikke i direkte sollys
- Opbevar dem et køligt, ventileret sted.
- Opbevar dem i et rent beskyttelseshylster.Opbevar lodret.

**BEMÆRK**

- Sørg for, at der ikke kommer snavs på diskene.
- Indsæt ikke skæve eller knækkede diske.

### Håndtering og opbevaring af diske

Hvis der kommer fingeraftryk eller snavs på disken, kan du rengøre den med et mildt rengøringsmiddel fortyndet med vand og aftørre med en blød klud.

- Ved rengøring skal du aftørre forsigtigt fra disken midte og udefter

**BEMÆRK**

- Den kan forekomme fugtdannelse, hvis varm luft kommer i kontakt med kolde dele inde i produktet. Når der dannes fugt inde i produktet, fungerer det muligvis ikke korrekt. Hvis dette forekommer, skal du fjerne disken og lade produktet stå i en eller to timer med strømmen tændt.

## Licens

- OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat, skabt af DivX, LLC, et datterselskab af Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed, som afspiller DivX-video. Besøg divx.com for flere informationer og softwareværktøjer til konvertering af dine filer til DivX-video.
- OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified® enhed skal være registreret for at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand-film (VOD). Du finder din registreringskode under sektionen DivX VOD i enhedens opsætningsmenu. Gå til www.vod.divx.com for yderligere oplysninger om, hvordan du fuldfører din registrering.
- DivX-certificeret til at afspille DivX ®-video.
- DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber og anvendes under licens.
- Dækket af én eller flere af følgende amerikanske patenter: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

## Copyright

© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

## Kopibeskyttelse

- Mange dvd-diske er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør du kun slutte dit produkt direkte til dit tv, ikke til en videomaskine. Hvis du tilslutter til en videomaskine, får du måske et forvrænget billede fra kopibeskyttede dvd-diske.
- "Dette produkt indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af USA-patenter og andre immaterielle rettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt."

## Tilbeh

Undersøg det medfølgende tilbehør som nævnt herunder.

Videokabel

FM-antenne

Brugervejledning

Fjernbetjening/batterier (AAA-størrelse)

# Indhold


**SIKKERHEDSINFORMATION** 2

2 Sikkerhedsadvarsler
3 Tilbeh
3 Forholdsregler vedr. håndtering og opbevaring af diske
3 Licens
3 Copyright
3 Kopibeskyttelse

**SÅDAN KOMMER DU I GANG** 5

5 Forholdsregler
5 Ikoner der anvendes i vejledningen
6 Disktyper og egenskaber
9 Beskrivelse
9 Frontpanel
9 Toppanel
10 Bagpanel
11 En gennemgang af fjernbetjeningen

**TILSLUTNINGER** 12

12 Tilslutning af højttalerne
13 Tilslutning af videoudgangen til dit tv
14 Afspil af lyd fra eksterne komponenter
15 Tilslutning af FM-antennen
15 Tilslutning af hovedtelefoner

**OPSÆTNING** 16

16 Inden start (første opsætning)
16 Indstilling af opsætningsmenuen
17 Visning
17 Tv-forhold
17 Videoudgangssignal
17 Lyd
17 DRC (Dynamic Range Compression)
17 AUDIO-SYNC
18 System
18 Første opsætning
18 DivX(R)-registrering
18 DivX(R)-deaktivering
18 Sprog
18 Sikkerhed
18 Klassificering
18 Skift adgangskode
18 Support
18 Produktinformation

**GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER** 19

19 Diskafspilning
19 Lydafspilning - cd (CD-DA)/MP3/WMA
20 JPEG-filafspilning
20 Brug af afspillefunktionen
25 Lydtilstand
25 Indstilling af uret
26 Radiolytning
26 Om RDS-udsendelse
28 Timerfunktion
29 Funktionen Mute (lyd til/fra)
29 Displayfunktionen
29 Funktionen Sleep Timer (slumre)

**AVANCEREDE FUNKTIONER** 30

30 USB-funktion
30 Optagefunktion

**ANDRE INFORMATIONER** 32

32 Fejlfinding
33 Sprogkodeliste
34 Specifikationer

# Sådan kommer du i gang

## Forholdsregler

- Kontroller, at strømforsyningen i dit hjem er i overensstemmelse med den identifikationsmærkat, der findes på bagsiden af dit produkt.
- Installer dit produkt vandret på et forsvarligt underlag (møbel) med tilstrækkelig plads omkring til ventilation (7,5 ~ 10 cm).
- Anbring ikke produktet på forstærkere eller andet udstyr, der kan blive varmt.
  Sørg for, at ventilationshullerne ikke er blokeret.
- Anbring ikke noget oven på produktet.
- Inden du flytter produktet, skal du sikre dig, at disksprækken er tom.
- For helt at afbryde produktet fra strømforsyningsnettet skal du fjerne strømstikket fra stikkontakten, særligt når enheden ikke skal anvendes i en længere periode.
- Fjern stikket fra stikkontakten i tordenvejr. Strømspidser pga. lyn kan beskadige produktet.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller andre varmekilder. Dette kan medføre, at produktet overophedes og ikke fungerer korrekt.
- Beskyt produktet mod fugt, og undgå kraftig varme eller udstyr, der skaber et kraftigt magnetisk eller elektrisk felt (f.eks. højttalere).
- Kobl strømkablet fra strømfordyningen, hvis produktet ikke fungerer korrekt.
- Dit produkt er ikke beregnet til kommerciel anvendelse. Dette produkt er kun beregnet til personligt brug.
- Der kan forekomme fugtdannelse, hvis dit produkt eller din disk har været opbevaret ved lave temperaturer. Hvis du transporterer produktet om vinteren, skal du vente ca. 2 timer, indtil den har opnået rumtemperatur, inden du anvender det.
- Batterierne, der anvendes i dette produkt, indeholder kemikalier, der er miljøskadelige.
  Bortskaf ikke batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald.
- Sørg for fri plads på omkring 15 cm fra systemets sider og bagside af hensyn til ventilationen
- Anbring højttalerne med en fornuftig afstand på begge sider af systemet for at sikre en god stereolyd.
- Ret højttalerne indad mod lytteområdet.

## Ikoner der anvendes i vejledningen

Sørg for at undersøge følgende udtryk, inden du læser brugervejledningen.

| Ikon | Udtryk | Definition |
|---|---|---|
| DVD | DVD | Denne involverer en funktion, der er mulig med DVD-Video- eller DVD±R/±RW-diske, der er optaget og lukket i tilstanden Video. |
| CD | CD | Dette involverer en funktion, der er mulig med en data-CD (CD DA, CD-R/RW). |
| MP3 | MP3 | Dette involverer en funktion, der er mulig med CD-R/RW-diske. |
| JPEG | JPEG | Dette involverer en funktion, der er mulig med CD-R/RW-diske. |
| DivX | DivX | Dette involverer en funktion, der er mulig med MPEG4-diske. (DVD±R/±RW, CD-R/RW) |
| ! | FORSIGTIG | Dette omhandler en situation, hvor en funktion ikke fungerer, eller indstillinger måske bliver annulleret. |
| ✎ | BEMÆRK | Dette omhandler tips eller instruktioner på siden, der medvirker til at få den enkelte funktion til at fungere. |

- Figurer og illustrationer i denne brugervejledning bringes kun for reference og kan være anderledes end på det virkelige produkt.
- Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
  a. en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet
  (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning)
  b. du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet
  (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
- Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.

**Disktyper og egenskaber**

## Regionskode

Produktet og diskene er kodet efter region. Disse regionskoder skal stemme overens, for at disken kan afspilles. Hvis koderne ikke stemmer overens, afspilles disken ikke.

| Disktype | Regionskode | Område |
|---|---|---|
| DVD-VIDEO | 1 | USA, USA-områder og Canada |
| | 2 | Europa, Japan, Mellemøsten, Ægypten, Afrika, Grønland |
| | 3 | Taiwan, Korea, Filippinerne, Indonesien, Hong Kong |
| | 4 | Mexico, Sydamerika, Centralamerika, Australien, New Zealand, Stillehavslandene, Vestindien |
| | 5 | Rusland, Østeuropa, Indien, Nordkorea, Mongoliet |
| | 6 | Kina |

## Disktyper der kan afspilles

| Disktyper og mærke (logo) | Optagede signaler | Diskstørrelse | Maks. spilletid |
|---|---|---|---|
| DVD-VIDEO | AUDIO + VIDEO | 12 cm | Ca. 240 min. (enkeltsidet)<br>Ca. 480 min. (dobbeltsidet) |
| AUDIO-CD | AUDIO | 12 cm | 74 min. |
| DivX | AUDIO + VIDEO | 12 cm | – |

## Brug ikke følgende disktyper!

- LD-, CD-G-, CD-I-, CD-ROM-, DVD-ROM- og DVD-RAM-diske kan ikke anvendes i dette produkt. Hvis sådanne diske afspilles, vises meddelelsen <WRONG DISC FORMAT (FORKERT DISKFORMAT)> på tv-skærmen.
- Dvd-diske, der købes i udlandet, kan muligvis ikke afspilles på dette produkt. Hvis sådanne diske afspilles, vises meddelelsen <Wrong Region. Please check Disc. (Forkert region. Kontroller disken.)> på tv-skærmen.

## Disktyper og diskformat

Dette produkt understøtter ikke Secure Media-filer (DRM).

### CD-R-diske

- Visse CD-R-diske kan muligvis ikke afspilles, afhængigt af indspilleenheden (cd-optager eller pc) samt diskens tilstand.
- Brug en 650 MB (74 minutters) cd-r-disk. Anvend ikke cd-r-diske på over 700 MB/80 minutter, da disse muligvis ikke kan afspilles.
- Visse (genskrivelige) cd-rw-medier kan muligvis ikke afspilles.
- Kun CD-R'er, der er "lukket" korrekt, kan afspillet komplet. Hvis sessionen er lukket, men disken er åben, kan du muligvis ikke afspille den komplette disk.

## CD-R-MP3-diske

- Kun cd-r-diske med MP3-filer ISO 9660- eller Joliet-format kan afspilles.
- MP3-filnavne må ikke indeholde mellemrum eller specialtegn (. / = +).
- Brug diske med en komprimerings/ dekomprimeringshastighed større end 128 Kbps.
- Kun filer med filtyperne ".mp3" og ".MP3" kan afspilles.
- Kun en multisessionsdisk, der er brændt fortløbende, kan afspilles. Hvis der er et tomt område på multisessionsdisken, kan disken kun afspilles frem til det tomme område.
- Hvis disken ikke er lukket, tager det længere tid, før den afspilles, og ikke alle de indspillede filer bliver nødvendigvis afspillet.
- For filer der er indkodet i VBR-format (Variable Bit Rate), f.eks. filer indkodet med både lav og høj bithastighed (f.eks. 32 Kbps ~ 320 Kbps), overspringes lyden muligvis ved afspilning.
- Der kan højst afspilles 999 spor fra en CD.
- Der kan højst være 250 mapper på en CD.

## CD-R-JPEG-diske

- Kun filer med filtypenavnene "jpg" kan afspilles.
- Hvis disken ikke er afsluttet, tager det længere tid, før den afspilles, og ikke alle de indspillede filer bliver nødvendigvis afspillet.
- Kun cd-r-diske med JPEG-filer i ISO 9660- eller Joliet-format kan afspilles.
- JPEG-filnavne må højst være på otte tegn og må ikke indeholde mellemrum eller specialtegn (. / = +).
- Kun en multisessionsdisk, der er brændt fortløbende, kan afspilles. Hvis der er et tomt segment på en multisessionsdisk, kan disken kun afspilles op til det tomme segment.
- Der kan højst gemmes 999 billeder på en enkelt CD.
- Ved afspilning af en Kodak/Fuji Picture CD kan kun JPEG-filer i billedmappen afspilles.
- Andre billeddiske end Kodak/Fuji Picture CD kan være længere tid om at starte, og det er ikke sikkert, at alt afspilles.

## DVD±R/±RW, CD-R/RW diske

- Softwareopdateringer for ikke-kompatible formater understøttes ikke. (Eksempel: QPEL, GMC, opløsning højere end 800 x 600 pixels mv.)
- Hvis en dvd-r/-rw-disk ikke er optaget korrekt i formatet DVD-Video, kan den ikke afspilles.

## DivX (Digital internet video express)

DivX er et videofilformat udviklet af Microsoft, og det er baseret på MPEG4-komprimeringsteknologi til at levere lyd- og videodata over internettet i realtid.

MPEG4 anvendes til videoindkodning og MP3 til lydindkodning, så brugere kan se en film med video og lyd i næsten dvd-kvalitet.

### Understøttede formater (DivX)

Dette produkt understøtter kun følgende medieformater.
Hvis hverken video- eller lydformat er understøttet, kan brugeren opleve problemer, som f.eks. ødelagte billeder eller ingen lyd.

**Understøttede videoformater**

| Format | Understøttede versioner |
|---|---|
| **AVI** | DivX3.11~DivX5.1 |
| **WMV** | V1/V2/V3/V7 |

**Understøttede lydformater**

| Format | Bithastighed | Samplingsfrekvens |
|---|---|---|
| **MP3** | 80~320kbps | 44,1khz |
| **WMA** | 56~128kbps | |
| **AC3** | 128~384kbps | 44,1/48khz |

- Formatforhold: understøtter dette produkt op til 720x576 pixels. Tv-skærmopløsninger højere end 800 understøttes ikke.
- Når du afspiller en disk, og samplingsfrekvens er højere end 48 kHz eller 320 kbps, kan du opleve rystelser på skærmen under afspilning.
- Sektioner med en højere rammehastighed kan muligvis ikke afspilles ved afspilning af en DivX-fil.
- Da dette produkt kun kan afkode formater, der er autoriseret af DivX Networks, Inc., kan DivX-filer, som brugeren har oprettet, muligvis ikke afspilles.

## USB-hostspecifikation

### USB-hostspecifikation

- Understøtter USB 1.1- eller USB 2.0-kompatible enheder.
- Understøtter enheder der er tilsluttet med et kabel af USB A-typen.
- Understøtter UMS (USB Mass Storage Device) V1.0-kompatible enheder.
- Understøtter enheder, hvor det tilsluttede drev er formateret med filsystemet FAT (FAT, FAT16, FAT32).

### Ikke-kompatibilitet

- Understøtter ikke en enhed, der kræver installation af en separat driver på pc'en (Windows).
- Understøtter ikke tilslutning til en USB-hub.
- En USB-enhed, der er tilsluttet med et USB-forlængerkabel, genkendes muligvis ikke.
- En USB-enhed, der kræver separat strømforsyning, skal være tilsluttet til afspilleren med den separate strømtilslutning.

### Driftsmæssige begrænsninger

- Hvis den tilsluttede enhed har flere drev (eller partitioner) installeret, kan der kun tilsluttes ét drev (eller partition).
- En enhed, der kun understøtter USB 1.1, kan, afhængigt af enheden, have en anden billedkvalitet.

### Kompatible enheder

- USB-lagringsenheder,MP3-afspillere, Digitale kameraer
- Flytbare harddiske
  - Flytbare harddiske på mindre end 160 GB er understøttet. Flytbare harddiske med mere end 160 GB genkendes – afhængigt af enheden – muligvis ikke.
  - Hvis den tilsluttede enhed pga. utilstrækkelig strømforsyning ikke fungerer korrekt, kan du anvende et separat strømkabel til strømforsyning, så enheden kan fungere korrekt. Stikket på USB-kablet kan være anderledes. Det afhænger af USB-enhedens producent.

  USB-kortlæsere: USB-kortlæsere med én slot og USB-kortlæsere med flere slot.
  - Hvis du installerer flere hukommelsesenheder i en kortlæser med flere slot, vil du muligvis opleve problemer.
  - Afhængigt af producenten, er USB-kortlæseren muligvis ikke understøttet.

### Kompatible filformater

| Format | Stillbillede | Musik | | Film | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filnavn | JPG | MP3 | WMA | WMV | DivX |
| Filtype | JPG<br>.JPEG | .MP3 | .WMA | .WMV | .AVI |
| Bithastighed | – | 80~320 kbps | 56~128 kbps | 4Mbps | 4Mbps |
| Version | – | – | V8 | V1,V2, V3,V7 | DivX3.11~ DivX5.1 |
| Pixel | 640x480 | – | – | 720x576 | |
| Sampling-sfrekvens | – | 44.1kHz | 44.1kHz | 44.1KHz~ 48KHz | |

- CBI (Control/Bulk/Interrupt) understøttes ikke.
- Digitale kameraer, der anvender PTP-protokollen eller kræver installation af yderligere programmer ved tilslutning til en pc, understøttes ikke.
- Afhængigt af sektorstørrelses på deres filsystem, fungerer visse MP3-afspillere muligvis ikke.
- Funktionen USB Host understøttes ikke, hvis der tilsluttes et produkt, der overfører mediefiler vha. et producentspecifikt program.
- Fungerer ikke med Janus-kompatible MTP-enheder (Media Transfer Protocol).
- Funktionen USB Host (USB Host) i dette produkt understøtter ikke alle USB-enheder.

## Frontpanel

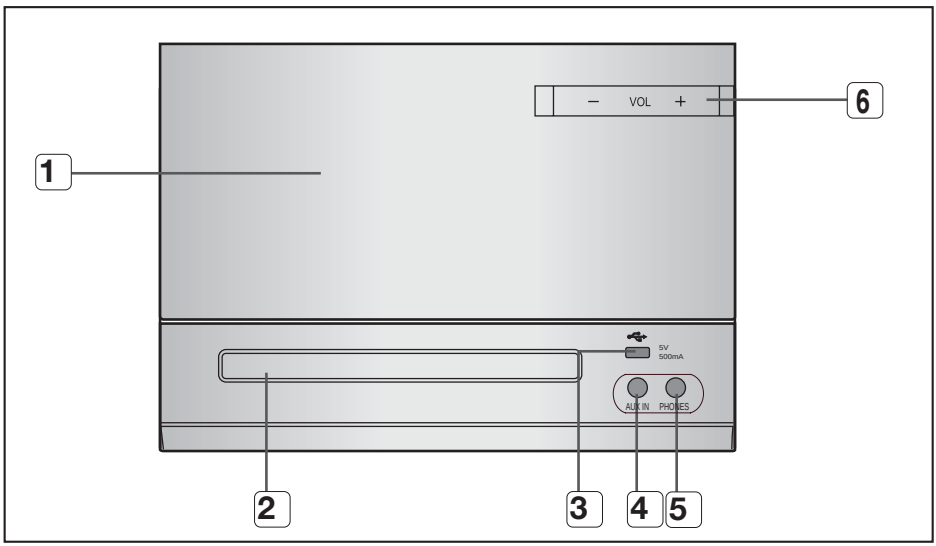


1. VISNINGSVINDUE
2. CD-RUM
3. USB-STIK
4. AUX IN-STIK
5. JACKSTIK TIL HOVEDTELEFON
6. KNAPPEN LYDSTYRKE

## Toppanel

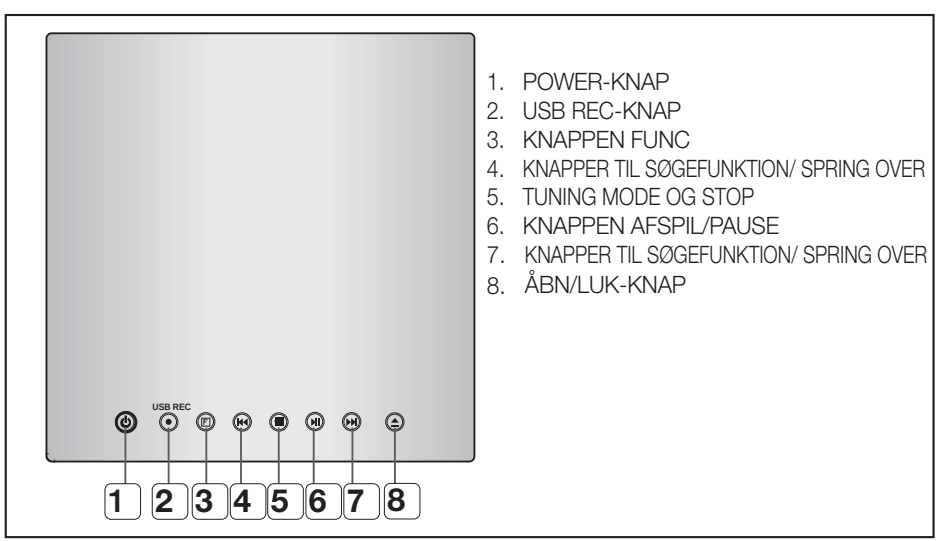


1. POWER-KNAP
2. USB REC-KNAP
3. KNAPPEN FUNC
4. KNAPPER TIL SØGEFUNKTION/ SPRING OVER
5. TUNING MODE OG STOP
6. KNAPPEN AFSPIL/PAUSE
7. KNAPPER TIL SØGEFUNKTION/ SPRING OVER
8. ÅBN/LUK-KNAP

# Sådan kommer du i gang

## Bagpanel

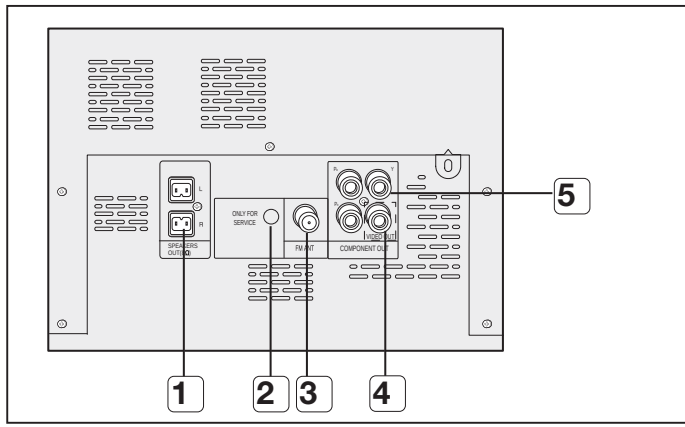


| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2.0KANALS HØJTTALERUDGANGSTILSLUTNINGER | Slut til de forreste højttalere. |
| 2 | KUN TIL SERVICE | Dette stik er kun til test. Brug det ikke |
| 3 | FM ANTENNE-STIK | Tilsluttes til FM-antennen. |
| 4 | VIDEO OUT-STIK | Tilslut et tv med komponentvideoindgange til disse stik. |
| 5 | COMPONENT VIDEO OUT-STIK | Connect a TV with Component video inputs to these jacks. |

## Tænder og slukker for produktet.

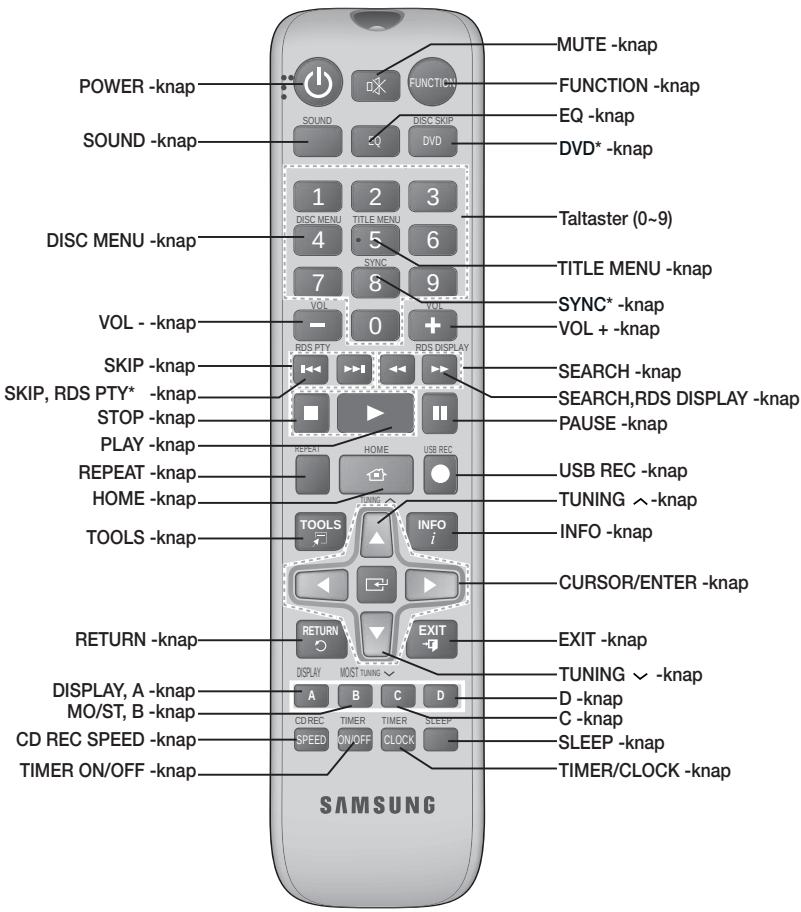


* Dette produkt bruger ikke funktionen DISC SKIP,SYNC.
* Dette produkt har, afhængigt af din region, ikke funktionen RDS.

## Installation af batteriet i fjernbetjeningen

* Batteristørrelse: AAA

**BEMÆRK**

- Anbring batterierne i fjernbetjeningen, således at de passer med polerne: (+) til (+) og (–) til (–).
- Udskift altid begge batterier samtidigt.
- Udsæt ikke batterierne for varme eller åben ild.
- Fjernbetjeningen kan anvendes i op til ca. 7 m i lige linje.

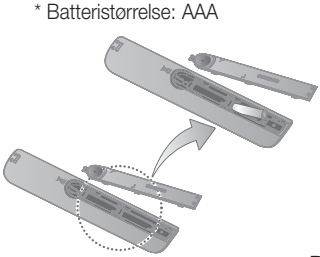

# Tilslutninger

Inden du flytter eller installerer produktet, skal du huske at afbryde for strømmen og fjerne strømkablet.

## Tilslutning af højttalerne

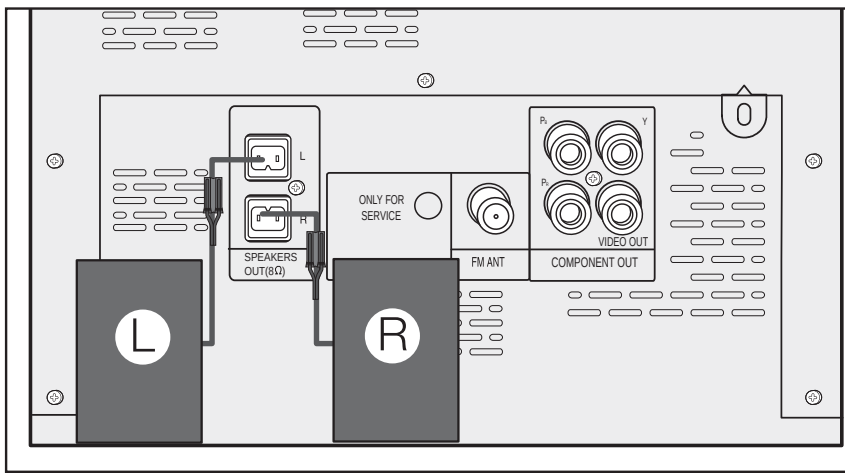


### Anbringelse af produktet

Anbring det på en sokkel, en hylde eller under tv-soklen.

### Valg af lytteposition

Lyttepositionen skal have en afstand fra tv'et på ca. 2,5 til 3 gange tv-skærmen størrelse.
Eksempel: For 32" tv: 2~2,4 m
For 55" tv: 3,5~4 m

### Fronthøjttalere L R

Anbring disse højttalere foran din lytteposition, vendende indad (ca. 45°) mod dig.
Anbring højttalerne, så deres diskanthøjttalere har samme højde som dine ører.

**! FORSIGTIG**

- Lad ikke børn lege med eller tæt på højttalerne. De kan komme til skade, hvis højttaleren vælter.
- Når du tilslutter højttalerledningerne til højttalerne, skal du kontrollere, at polariteten (+/–) er korrekt.

**✎ BEMÆRK**

- Hvis du anbringer en højttaler tæt på dit tv, kan skærmfarven blive forvrænget pga. det magnetfelt, som højttaleren genererer. Hvis dette sker, skal du fjerne højttaleren fra tv'et.

# Tilslutninger

## Tilslutning af videoudgangen til dit TV

Vælg en af disse fire metoder ved tilslutning til et TV.

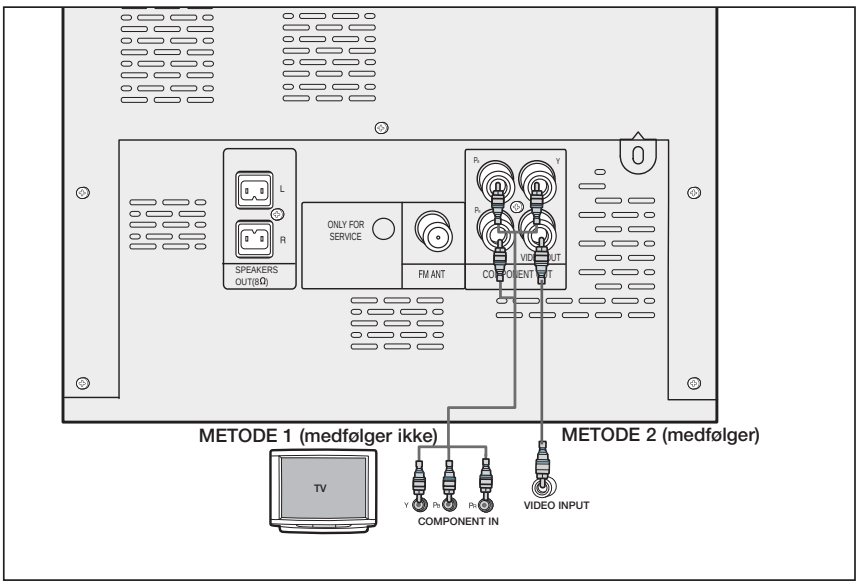


## METODE 1: Komponentvideo (Bedre kvalitet)

Hvis dit tv er forsynet med komponentvideoindgange, kan du tilslutte et komponentvideokabel (medfølger ikke) fra **COMPONENT OUT**-stikket (PR, PB og Y) på bagsiden af produktet til komponentindgangsstikkene på dit TV.

## METODE 2: Komposit video(God kvalite)

Tilslut det medfølgende videokabel fra **VIDEO OUT**-stikket på bagsiden af produktet til VIDEO IN-stikket på dit TV.

## Afspil af lyd fra eksterne komponenter

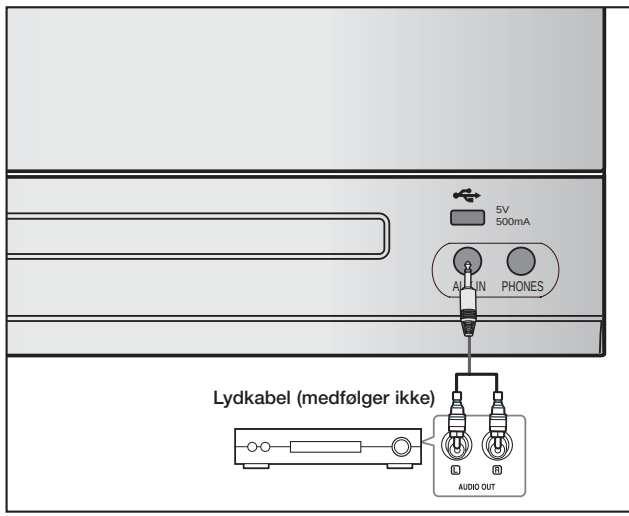


## Tilslutning af en ekstern analog komponent

Analoge signalenheder, som f.eks. en videobåndoptager.

1. Tilslut AUX IN på afspilleren til Audio Out (lydudgang) på den eksterne analoge enhed.

2. Tryk på knappen **F** ( )for at vælge indgangen AUX.
   - Du kan vælge AUX ved at trykke på knappen FUNCTION på fjernbetjeningen.
   - Hvis der ikke er nogen knapbetjening i tilstanden AUX (AUX), slukkes automatisk for strømmen.

# Tilslutninger

## Tilslutning af FM-antennen

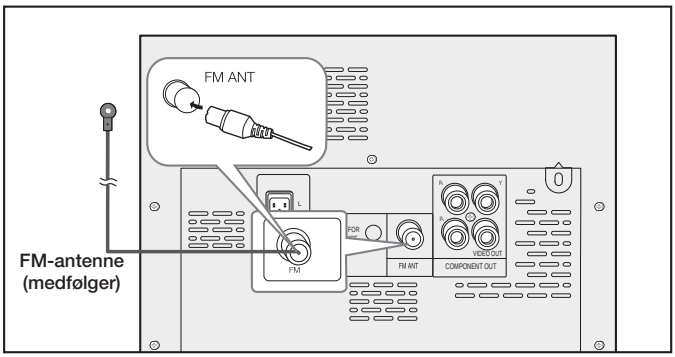


1. Slut den medfølgende FM-antenne til FM-antennestikket.
2. Flyt langsomt antenneledningen rundt, indtil du finder en placering, hvor modtagelsen er god, og fastgør den herefter til en væg eller en hård overflade.

**BEMÆRK**

- Dette produkt kan ikke modtage AM-udsendelser.

## Tilslutning af hovedtelefoner

Du kan tilslutte et par hovedtelefoner til minisystemet, så du kan lytte til musik eller radioprogrammer uden at forstyrre andre personer i rummet.
Hovedtelefonerne skal have et 3,5mm-jackstik eller et passende adapter.

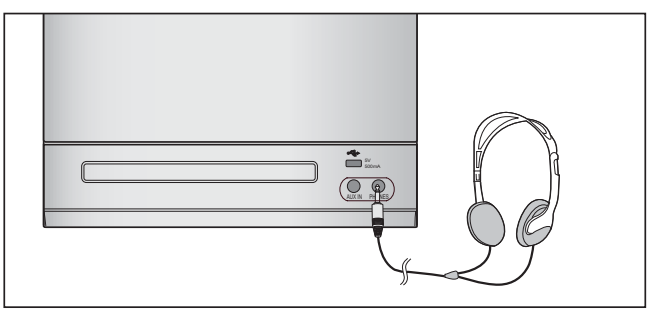


1. Tilslut hovedtelefonerne til jackstikket PHONES på frontpanelet.
   - Der kommer ikke længere lyd ud af højttalerne.

**BEMÆRK**

- Lang tids brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader.

# Opsætning

## Inden start (første opsætning)

1. Tryk på knappen **POWER**, når den er sluttet til tv'et første gang.
   Skærmbilledet til de første indstillinger vises.

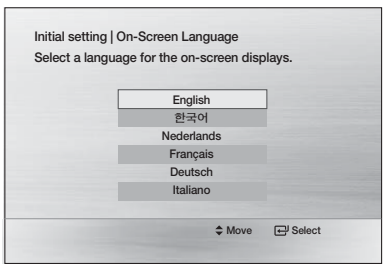


2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede TV-format forhold, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

### ✎ BEMÆRK

- Tryk på og holde knappen **A** for at gå til forrige skærmbillede.
- Når du har valgt et menusprog, kan du ændre det ved at trykke på knappen **STOP** (■) på toppanelet i mere end fem sekunder, når der ikke er isat nogen disk.
- Når skærmbilledet til den første opsætning vises, skal du se Første opsætning. (se side 18).

## Indstilling af opsætningsmenuen

Trinnene for adgang kan variere, afhængigt af den valgte menu. Den grafiske grænseflade i denne vejledning kan variere, afhængigt af firmwareversionen.

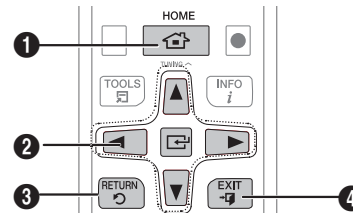


| | |
|---|---|
| ❶ | KNAPPEN **HOME** : Viser hjemmemenuen. |
| ❷ | KNAPPEN **ENTER / RETNINGSKNAPPER**<br>Flyt markøren, og vælg et emne.<br>Vælg det aktuelt valgte emne.<br>Bekræft indstillingen. |
| ❸ | KNAPPEN **RETURN** : Vender tilbage til forrige opsætningmenu. |
| ❹ | KNAPPEN **EXIT** : Afslutter opsætningsmenuen. |

1. Tryk på knappen **POWER** i tilstanden NO DISC,eller tryk to gange på knappen STOP under afspilning.
2. Tryk på knapperne ◄► for at vælge **Settings**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den ønskede menu, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den ønskede undermenu, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
5. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede emne, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
6. Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte opsætningsmenuen.

## Visning

Du kan konfigurere forskellige visningmuligheder, som f.eks. tv-forhold.

## Tv-formatforhold

Afhængigt af den tv-type, du har, vil du måske justere skærmindstillingerne.

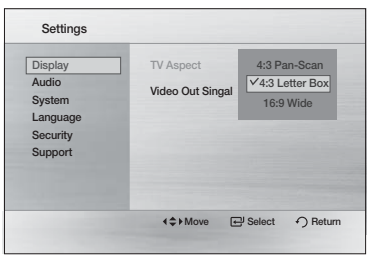


- 4:3 Pan-Scan

Når du vil se 16:9-video fra dvd uden sorte bjælker øverst og nederst, også selvom du har et tv med et 4:3-formatforhold (yderste venstre og højre dele af filmbilleder afskæres).

- 4:3 Letter Box

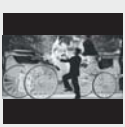

Vælges når du vil se et komplet 16:9-formatforhold fra dvd, også når du har et tv med 4:3-formatforhold. Der fremkommer sorte bjælker øverst og nederst på skærmen.

- 16:9 Wide

Du kan vise det komplette 16:9-billede på dit bredskærms-TV.

**BEMÆRK**

- Hvis en dvd er i 4:3-forholdet, kan du ikke vise den i bredformat.
- Da dvd-diske er optaget med forskellige billedformater, har de forskelligt udseende, afhængigt af softwaren, tv-typen og indstilling af tv-formatforholdet.

## Videoudgangssignal

Forskellige lande anvender forskellige tv-standarder. Du kan vælge blandt NTSC eller PAL.

- **NTSC** : Du kan vælge NTSC-videoformatet.
- **PAL** : Du kan vælge PAL-videoformatet.

**BEMÆRK**

- Afhængigt af den type (NTSC eller PAL), din enhed bruger, kan tv'et vise billedet anderledes.

## Lyd

## DRC (Dynamic Range Compression)

Denne funktion balancerer området mellem de kraftigste og de svageste lyde. Du glæde dig over denne funktion og nyde Dolby Digital lyd, når du ser film med lav lydstyrke om natten.

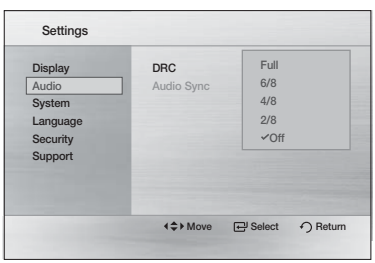


- Du kan vælge off, 2/8, 4/8, 6/8, Full

## AUDIO-SYNC

Video- og lydsynkroniseringen passer måske ikke til digitalt tv.
Hvis dette forekommer, kan du justere lydforsinkelsestiden, så den passer med videoen

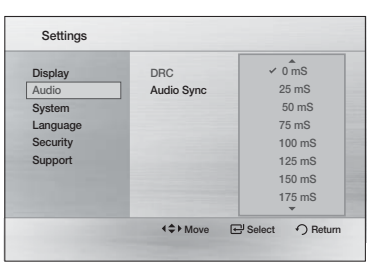


- Du kan indstille lydforsinkelsestiden til mellem 0 ms og 300 ms. Indstil den til den bedste stilling.

## System

### Første opsætning

Ved den første opsætning kan du indstille sprog og tv-formatforhold.

### DivX(R)-registrering

Vis DivX(R) VOD-registreringskoden for at købe og afspille DivX(R) VOD-indhold.

✎ **BEMÆRK**

- Denne mulighed er ikke aktiveret, hvis du vælger OK. For at aktivere denne mulighed skal du aktivere DivX(R)-deaktivering.
- Selvom du nulstiller systemet, nulstilles indstillingerne for DivX-registrering ikke.

### DivX(R)-deaktivering

Vælg denne for at få en ny registreringskode.

## Sprog

Du kan indstille et ønsket sprog til skærmmenuer, diskmenuer mv.

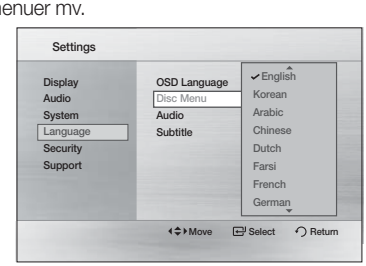


| | |
|---|---|
| OSD Language | Vælger sproget til skærmmenuer mv. |
| Disc Menu | Vælger sproget til diskmenuer. |
| Audio | Vælger sproget til disklyd. |
| Subtitle | Vælger sproget til diskundertekster. |

※ For at vælge et andet sprog skal du vælge OTHERS i menuen Disc, Audio og Subtitle og vælge dit lands sprogkode (se side 33).

※ Du kan ikke vælge OTHERS på menuen OSD Language.

✎ **BEMÆRK**

- Det valgte sprog vises kun, hvis disken understøtter det.

## Sikkerhed

Funktionen Parental Lock (Børnesikring) fungerer kun med dvd'er, der er forsynet med en klassificering, der hjælper dig med at kontrollere de dvd'er, som din familie ser.
Der er op til otte klassificeringsniveauer på en disk.

### Klassificering

Vælg det klassificeringsniveau, du vil indstille.
Et større tal indikerer, at programmet kun er beregnet til voksne. Hvis du f.eks. vælger op til niveau 6, kan diske, der indeholder niveau 7 og 8, ikke afspilles.

Indtast adgangskoden og tryk derefter på knappen **ENTER**.

- Adgangskoden er som standard indstillet til "0000".
- Når opsætningen er færdig, flyttes du til den forrige skærm.

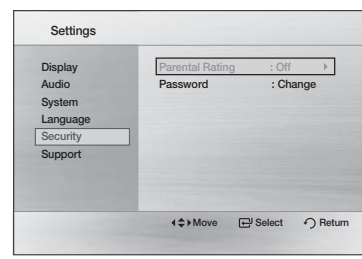


### Skift adgangskode

Vælg **Change**, og indtast den 4-cifrede adgangskode for at indstille børnesikringen. Brug tasterne på fjernbetjeningen.

#### Hvis du har glemt din adgangskode

I tilstanden "NO DISC (INGEN DISK)": Tryk på, og hold knappen **STOP** (■) på toppanelet nede i mindst 5 sekunder. Alle indstillinger vender tilbage til fabriksindstillingerne.

## Support

### Produktinformation

Indeholder kontaktinformationer til hjælp til dit produkt.

# Grundlæggende funktioner

## Diskafspilning

1. Tryk på knappen **ÅBN/LUK-KNAP** .
2. Anbring forsigtigt en disk i bakken med mærkatsiden vendende opad.
3. Tryk på knappen **ÅBN/LUK-KNAP** -for at lukke diskbakken.

### ✎ BEMÆRK

- Genoptag-funktion: Når du stopper diskafspilningen, husker produktet, hvor du stoppede, så når du trykker på knappen **AFSPIL** igen, starter afspilningen, hvor du sluttede. (Dette fungerer kun med dvd'er.) Tryk to gange på knappen **STOP** under afspilning for at deaktivere genoptag-funktionnen.
- Hvis du ikke trykker på knapper på produktet eller fjernbetjeningen i mere end tre minutter, når produktet er i tilstanden Pause (PAUSE), ændres dette til tilstanden Resume (Fortsæt). Og efter 5 minutter i tilstanden Resume (Fortsæt), ændres det til pauseskærmtilstand.
- Startskærmbilledet kan være anderledes, afhængigt af diskens indhold.
- Piratdiske kan ikke køre på dette produkt, fordi det er i strid med CSS-anbefalingerne (Content Scrambling System: et kopibeskyttelsessystem).
- DTS-lyd understøttes ikke.

※⊘ vises, når du trykker på en ugyldig tast.

## Funktionerne Tv-pauseskærm/Strømbesparelse

- Hvis produktet efterlades i tilstanden Stop i mere end 5 minutter uden nogen brugerbetjening, vises en pauseskærm på dit TV.
- Hvis produktet efterlades med pauseskærm i mere end 20 minutter, slukkes strømmen automatisk.

## Lydafspilning - CD (CD-DA)/MP3/WMA

1. Læg en lyd-cd (CD-DA) eller en MP3-disk i diskbakken.
   - Ved en lyd-cd afspilles det første spor automatisk.
     - Tryk på knapperne I◀◀ ▶▶I for at flytte til forrige/næste spor.
   - For MP3/WMA-diske skal du trykke på knapperne ▲▼◀▶ for at vælge **Music** og derefter trykke på knappen **ENTER**.
     - Tryk på knapperne ▲▼◀▶ for at vælge den ønskede fil, og tryk på knappen **ENTER**.
     - Tryk på knapperne ◀◀ ▶▶ for at flytte til forrige/næste side.
2. Tryk på knappen **STOP** (■) for at stoppe afspilningen.

### ✎ BEMÆRK

- Afhængigt af indspilletilstanden kan visse MP3/WMA-cd'er muligvis ikke afspilles.
- Indholdsfortegnelsen på en MP3-cd afhænger af det MP3/WMA-sporformat, der er indspillet på disken.
- WMA-DRM-filer kan ikke afspilles.
- Produktet slukkes automatisk hvis ingen disk og Stop-tilstand i mere end 25 minutter.

## JPEG-filafspilning

Billeder, der er optaget med et digitalt kamera eller videokamera, eller JPEG-filer fra en pc, kan gemmes på en cd og derefter afspilles på dette produkt.

1. Læg en JPEG-disk i diskbakken.
2. Tryk på knapperne ◄► for at vælge **Photos**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den mappe, du vil afspille, og tryk herefter på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det foto, du vil afspille, og tryk herefter på knappen **ENTER**.
   - Den valgte fil afspilles, og diasshowet starter.
   - Tryk på knappen **PAUSE** (II) for at stoppe diasshowet.
   - Du kan se den forrige/næste fil ved at trykke på knappen ◄,► i diasshowtilstand.

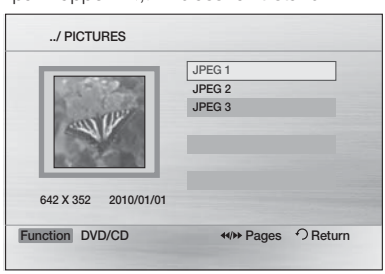


## Roter-funktion

JPEG

Tryk på den **GRØNNE (B)** eller den **GULE (C)** knap i tilstanden PAUSE.

- **GRØN(B)** knap: Roterer 90° mod uret.
- **GUL (C)** knap: Roterer 90° med uret

**BEMÆRK**

- Den største opløsning, dette produkt understøtter, er 5120 x 3480 (eller 19,0 megapixels) for standard-JPEG-filer og 2048 x 1536 (eller 3,0 megapixels) for progressive billedfiler.

## Brug af afspillefunktionen

## Forlæns/baglæns søgning

DVD CD MP3 DivX

Tryk på knapperne ◄◄ ►► for søgefunktionen.

◄◄ ◄◄ 1 → ◄◄ 2 → ◄◄ 3 → ◄◄ 4
►► ►► 1 → ►► 2 → ►► 3 → ►► 4

**BEMÆRK**

- Der afspilles ikke lyd i søgetilstand.

## Spring scener/sange over

DVD CD MP3 DivX

Tryk på knapperne I◄◄ ►►I.

- Hver gang du trykker på knappen under afspilning, afspilles forrige eller næste kapitel, spor eller mappe (fil).

## Slowmotion-afspilning

DivX DVD

Tryk på knappen **PAUSE** (II) og derefter knappen ►► for slowmotion-afspilning.

| | |
|---|---|
| DivX | I►1 →I►2 →I►3 |
| DVD | I►1 →I►2 →I►3 |

**BEMÆRK**

- I langsom afspilning er lyden deaktiveret.
- Baglæns langsom afspilning fungerer ikke.

## Trinvis afspilning

DVD DivX

Tryk gentagne gange på knappen **PAUSE**.

- Billedet flyttes fremad med én ramme, hver gang du trykker på knappen under afspilning.

**BEMÆRK**

- I trinvis langsom afspilning er lyden deaktiveret.

## Funktionen Spring 5 minutter

DivX

Tryk under afspilning på knappen ◄,►.

- Afspilningen springer 5 minutter fremad, hver gang du trykker på knappen ►.
- Afspilningen springer 5 minutter tilbage, hver gang du trykker på knappen ◄.

**BEMÆRK**

- Du kan kun bruge denne funktion med DivX.

## Brug af diskmenuen

DVD

Du kan vise menuerne til lydsproget, undertekstsproget, profil mv.

1. Under afspilning skal du trykke på og holde knappen **DISC MENU** på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at udføre det ønskede valg, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

**BEMÆRK**

- Afhængigt af disken kan menuopsætning variere, og denne menu er måske ikke tilgængelig.

## Brug af menuen Title

DVD

For dvd'er der indeholder flere titler, kan du se titlen for hver film.

1. Under afspilning skal du trykke på og holde knappen **TITLE MENU** på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at udføre det ønskede valg, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

**BEMÆRK**

- Afhængigt af disken kan emner i menuopsætningen variere, og denne menu er måske ikke tilgængelig.

## Gentagelse af afspilning

DVD CD MP3 DivX

### Gentagelse af DVD/DivX

Du kan gentage titlen, kapitlet eller sektionen (A-B-gentagelse) på dvd/DivX.

1. Under dvd/DivX-afspilning skal du trykke på knappen **REPEAT** (GENTAG) på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge enønsket gentagelsestilstand, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **OFF** for at vende tilbage til normal afspilning, og tryk herefter på knappen **ENTER**.

| | |
|---|---|
| DVD-VIDEO | Off → Title → Chapter → A - |
| DivX | Off → Title → Folder → All |

### Gentagelse af cd/MP3

1. Under afspilning af cd/MP3: Tryk flere gange på knappen **REPEAT** (GENTAG) for at vælge den ønskede gentagelsestilstand.

| | |
|---|---|
| CD | → → → → (Normal → Gentag spor → Gentag alle → Tilfældig → Gentag sektion A-B) |
| MP3 | → → → → → (Normal → Gentag spor → Gentag → Gentag alle → Tilfældig) |

## Gentag afspilning fra A-B

DVD CD

Du kan gentage afspilning af en valgt del af en DVD eller CD.

1. Under afspilning af en dvd eller cd skal du trykke på knappen **REPEAT** (GENTAG) på fjernbetjeningen.
2. For dvd'er: Tryk på knapperne▲▼ for at vælge A-.For cd'er: Tryk flere gange på knappen **REPEAT** (GENTAG), indtil A-B vises på tv'et.
3. Tryk på knappen **ENTER** på det sted, hvor den gentagende afspilning skal starte (A).
4. Tryk på knappen **ENTER** på det sted, hvor den gentagende afspilning skal slutte (B).
5. Sådan vendes tilbage til normal afspilning
   For at vende tilbage til normal afspilning af dvd: For dvd'er: Tryk på knappen **REPEAT** (GENTAG) for at vælge REPEAT OFF (GENTAG FRA).

   For cd'er: Tryk på knappen **REPEAT** (GENTAG) for at vælge .

**BEMÆRK**

- Funktionen Gentag A-B fungerer ikke med DivX-, MP3- eller JPEG-diske.

## Visning af diskinformationer

DVD

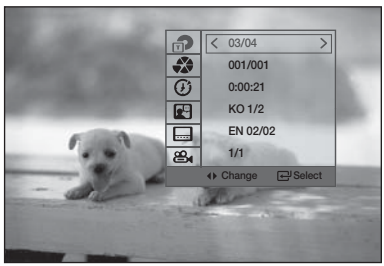


DivX

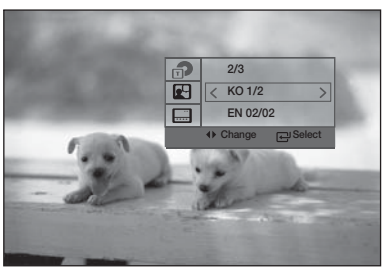


1. Under afspilningen skal du trykke på knappen **TOOLS** på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede emne.
3. Tryk på knapperne ◄► for at udføre den ønskede opsætningsændring, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
   - Du kan anvende taltasterne på fjernbetjeningen til at styre visse emner.
4. For ar skjule diskinformationerne: Tryk på knappen **TOOLS** igen.

**BEMÆRK**

- Hvis du afspiller indhold fra værktøjsmenuen, aktiveres visse funktioner muligvis ikke. Det afhænger af disken.
- Visse emner i værktøjsmenuen kan være anderledes, afhængigt af diske og filer.

### Menuen TOOLS

- **Titel**( ) : For adgang til den ønskede titel når der er mere end én på disken. Hvis der f.eks. er mere end én film på en dvd, identificeres hver film som en titel.
- **Kapitel**( ) : De fleste dvd-diske er indspillet i kapitler, så du hurtigt kan finde et bestemt kapitel.
- **Spilletid**( ) : Giver mulighed for afspilning af en film fra et bestemt tidspunkt i filmen. Du skal indtaste starttiden som reference. Tidssøgefunktionen fungerer ikke på visse diske.
- **Lyd**( ): Henviser til en films lydsprog. En dvd-disk kan indeholde op til 8 lydsprog.
- **Undertekst**( ): Henviser til oplysninger om undertekster på disken. Du kan vælge undertekstsprog eller, hvis du foretrækker det, vælge at slå undertekst fra. En dvd-disk kan indeholde op til 32 undertekstsprog.
- **Vinkel**( ): Når en dvd indeholder flere vinkler af en bestemt scene, kan du anvende vinkelfunktionen.

## Valg af lydsproget

DVD DivX

1. Tryk på knappen **TOOLS**.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge visningen **LYD** ( ).
3. Tryk på knapperne ◄► eller taltasterne for at vælge den ønskede lydsprog.
   - Afhængigt af antallet af sprog på dvd-disken vælges et andet lydsprog, hver gang du trykker på knappen.

## Valg af undertekstsproget.

DVD DivX

1. Tryk på knappen **TOOLS**.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge visningen **UNDERTEKST** ( ).
3. Tryk på knapperne ◄► eller taltasterne for at vælge det ønskede undertekstsprog.
   - Afhængigt af antallet af sprog på dvd-disken vælges et andet lydsprog, hver gang du trykker på knappen.

✎ **BEMÆRK**

- Afhængigt af disken, er funktionerne til undertekst- og lydsprog muligvis ikke tilgængelige.
- For DivX-filformatet er undertekstsprogene muligvis kun vist med numre.

### Capture-funktion

DivX

- Du skal have nogen erfaring med videoudtræk og -redigering for at kunne anvende denne funktion korrekt.
- For at bruge capture-funktionen skal du gemme capture-filen (*.smi) med samme filnavn som DivX-mediefilen (*.avi) i den samme mappe.
  Eksempel. Rod Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- Op til 60 alfanumeriske tegn eller 30 østasiatiske tegn (2 bytes tegn som f.eks. koreansk eller kinesisk) som filnavn.
- Undertekst på DivX filer er *.smi, *.sub, *.srt og over 148 KB understøttes ikke..

## Funktionen Vinkel

DVD

Med denne funktion kan du vise den samme scene i forskellige vinkler.

1. Tryk på knappen **TOOLS**.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge visningen **VINKEL** ( ).
3. Tryk på knapperne ◄► eller taltasterne for at vælge den ønskede vinkel.

✎ **BEMÆRK**

- Funktionen Angle (Vinkel) fungerer kun med diske, hvor der er optaget flere vinkler.

## Lydtilstand

### EQ

Dit microkompakte system er udstyret med en forudindstillet equalizer, hvormed du kan vælge den mest relevante balance mellem diskant- og basfrekvenser i forhold til den musiktype, du lytter til.

Tryk på **EQ (EQ)** på fjernbetjeningen.
Hver gang du trykker på EQ (EQ), skifter equalizertilstanden i følgende rækkefølge:

**OFF→ FLAT →RANCHA → SAMBA → CUMBIA → HABANA → BOOMBA→REGGAE → PARTY → POP → HIPHOP→ ROCK→JAZZ → CLASS → STA+EQ→ DYN+S→MP3+ → VIR+S .**

✎ **BEMÆRK**

- Ved cd-ripning fungerer funktionen EQ ikke, og equalizeren skifter automatisk til tilstanden "OFF ".
- Denne funktion er ikke tilgængelig under afspilning af en dvd-disk.

### P BASS

Dit kompakte mikrosystem er udstyret med en funktion til basforstærkning kaldet . Denne funktion gør lyden mere kraftig og ægte.

1. Tryk på knappen SOUND (LYD) på fjernbetjeningen.

   Resultat: “P BASS” vises.

2. For at annullere denne funktion: Tryk på denne knap igen, hvorefter ““P OFF” vises på displayet i et par sekunder.

✎ **BEMÆRK**

- Ved cd-optagelse fungerer funktionen Power Bass (Power Bass) ikke, og Power Bass (Power Bass) skifter automatisk til tilstanden "OFF ".

## Indstilling af uret

Ved hvert trin har du et par sekunder til at angive den ønskede indstilling.Hvis du overskrider denne tid, skal du starte forfra.

1. Tænd for systemet ved at trykke på knappen **POWER**.
2. Tryk på knappen **TIMER/CLOCK** (TIMER/UR), og tryk derefter på knappen **ENTER**.

   Resultat: "CLOCK" Uret vises.

3. Tryk på **ENTER.** Timerne blinker.
   - Timer tilbage: ▲
   - Timer frem: ▼
4. Når det korrekte timetal vises skal du trykke på **ENTER**.

   Resultat: Minutterne blinker.
   - Minutterne tillbage: ▲
   - Minutterne frem: ▼
5. Når det korrekte minutterne vises skal du trykke på **ENTER**.

   Resultat: I displayet vises"⏍ TIME" .
   - Det aktuelle klokkeslæt er nu indstillet.

✎ **BEMÆRK**

- Du kan vise tiden, også når du anvender en anden funktion, ved at trykke én gang på **TIMER/CLOCK** (TIMER/UR).
- Du kan også anvende knapperne⏮ eller ⏭ på toppanelet i stedet for knapperne ▲ eller ▼eller i trin 3,4.

## Radiolytning

### Brug af knapperne på fjernbetjeningen

1. Tryk på knappen **FUNCTION** for at vælge **FM**.
2. Stil ind på den ønskede station.
   - **Automatisk indstilling 1** : Tryk på knappen **STOP** for at vælge FM XX, og tryk derefter på knapperne **TUNING** (∧∨) for at vælge den forudindstillede station.
   - **Automatisk indstilling 2** : Tryk på knappen **STOP** for at vælge MANUAL, og tryk derefter på knappen **TUNING** (∧∨) for automatisk at søge efter aktive sendestationer.
   - **Manuel indstilling** : Tryk på knappen **STOP** for at vælge MANUAL, og tryk derefter kortvarigt på knappen **TUNING** (∧∨)for at forøge eller formindske frekvensen trinvist.

### Brug af knapperne på produktet

1. Tryk på knappen **F(⏻)** for at vælge **FM**.
2. Vælg en radiostation.
   - **Automatisk indstilling 1** : Tryk på knappen **STOP** ( ■ ) for at vælge **FM XX**, og tryk derefter på knapperne ⏮ ⏭ for at vælge den forudindstillede station.
   - **Automatisk indstilling 2** : Tryk på knappen **STOP** ( ■ ) for at vælge **MANUAL**, og tryk derefter på knapperne ⏮ ⏭ for automatisk at søge båndet.
   - **Manuel indstilling** : Tryk på knappen **STOP** ( ■ ) at vælge **MANUAL**, og tryk derefter på knapperne ⏮ ⏭ for at indstille en lavere eller en højere frekvens.

## Indstilling af mono/stereo

Tryk på knappen **MO/ST**.




- Hver gang du trykker på knappen, skifter lyden mellem **STEREO** og **MONO**.
- I områder med dårlig modtagelse: Vælg **MONO** for em tydelig, støjfri radiomodtagelse.

✎ **BEMÆRK**

- Dette gælder kun, når du lytter til en FM-station.

## Forudindstilling af stationer

Eksempel: Forudindstilling af FM 89,10 i hukommelsen

1. Tryk på knappen **FUNCTION** for at vælge **FM**.
2. Tryk på knappen **STOP** ( ■ ) på toppen af panelet for at vælge tilstanden <MANUAL >.
3. Tryk på knappen ⏮ ⏭ på toppanelet for at vælge <89.10>.
4. Tryk på knappen **ENTER**.
   - Tallet blinker på displayet.
5. Tryk på knapperne ⏮ ⏭ for at vælge forudindstillingsnummer.
   - Du kan vælge mellem forudindstillingerne 1 til 15.
6. Tryk på knappen **ENTER** igen.
   - Tryk på knappen **ENTER**, inden tal forsvinder fra displayet.
   - Tal forsvinder fra displayet, og stationen lagres i hukommelsen.
7. Gentag trin 2 til 6 for at forudindstille en anden station.
   - For at stille ind på en forudindstillet: Tryk på knapperne ⏮ ⏭ på toppanelet for at vælge en kanal.

✎ **BEMÆRK**

- **Du kan også bruge knapperne TUNING (TUNING)** (∧∨ ) på fjernbetjeningen i stedet for knapperne ⏮ **eller** ⏭ i trin 3,5,7.

## Om RDS-udsendelse

### Brug af RDS (Radio Data System) til at modtage FM-stationer

RDS tillader FM-stationer at sende et ekstra signal sammen med deres normale programsignaler.For eksempel sender stationer deres stationsnavn, såvel som oplysninger om hvilken type program de sender, såsom sport eller musik, etc.

Når der er stillet in på en FM-station, som stiller RDS service til rådighed, lyser RDS indikatoren i displayet.

### Beskrivelse af funktionen RDS

- PTY (programtype) : Viser programtypen for det program, der modtages.
- PS NAME (navn på station) : Viser navnet på den radiostation, der modtages. Navnet kan bestå af 8 tegn.
- RT (radiotekst) : Viser en tekst, der kan udsendes af radiostationen, og kan bestå af maksimalt 64 tegn.

- CT (klokkeslæt) : Viser klokkeslættet, der udsendes fra FM-frekvensen. Nogle radiostationer udsender ikke PTY-, RT- eller CT-informationer, og derfor vises informationerne muligvis ikke.
- TA (trafikmelding) : Når dette symbol blinker, betyder det, at der er en trafikmelding i gang.

✎ **BEMÆRK**

- RDS virker muligvis ikke korrekt, hvis stationen ikke udsender et ordentligt RDS-signal, eller hvis signalstyrken er svag.

## Hvilke oplysninger kan RDS-signaler vise

Du kan se de RDS-signaler, som stationen sende i displayet.

Tryk på **RDS DISPLAY** mens du lytter til en FM-station.

- Hver gang du trykker på knappen, skifter displayet og viser dig følgende oplysninger: PS NAME ➞ RT➞ CT ➞ Frequency

| | |
|---|---|
| **PS (Program Service)** | Mens du søger, vises "PS" i displayet, og derefter vises stationernes navne."NO PS" vises, hvis der ikke er noget signal. |
| **RT(radiotekst)** | mens du søger, vises "RT", og derefter vises de tekstbeskeder, som stationen sender. "NO RT" vises, hvis der ikke sendes noget signal. |
| **CT (Clock Time)** | Viser klokkeslættet, der udsendes fra FM-frekvensen. Nogle radiostationer udsender ikke PTY-, RT- eller CT-informationer, og derfor vises informationerne muligvis ikke. |
| **Frekvens** | stationsfrekvens (non-RDS service |

## Vedrørende tegn, som vises i displayet

Når displayet viser PS eller RT signaler, bruges følgende tegn.

- Displayvinduet kan ikke skelne mellem store og små bogstaver, og bruger altid store bogstaver.
- Displayvinduet kan ikke vise accenterede bogstaver, “A,” for eksempel, kan stå for accenterede “A’er” f.eks. “ À, Â, Ä, Á, Å og Ã.”

## Visning af PTY (Programtype) og funktionen PTY-SEARCH (PTY-SØGNING)

En af fordelene ved RDS servicerne er, at du kan lokalisere en bestemt type program fra de forvalgte kanaler ved at angive PTY-koder.

### At søge efter et program ved hjælp af PTY-koder

### Før du starter!

- PTY-søgning kan kun foretages på forvalgte stationer.
- For at stoppe søgningen på et vilkårligt tidspunkt under søgningen, skal du trykke på **STOP**.
- Der er en tidsbegrænsning til at udføre de følgende trin.Hvis indstilling afbrydes, før du er færdig, startes fra trin 1 igen.
- Når du trykker på knapperne på den primære fjernbetjening, skal du sikre dig, at du har valgt FM-stationen med den primære fjernbetjening.

1. Tryk på knappen **RDS PTY** , mens du lytter til en FM-station.
2. Tryk på knappen**TUNING** (∧∨) , .indtil den ønskede programtypekode vises på displayet.
   - Displayet viser de programtypekoder, der er beskrevet til højre.
3. Tryk på knappen **RDS PTY** igen, mens den programtypekode, du valgte i forrige trin, stadig vises på displayet.
   - Centerenheden søger 30 forudindstillede FM-stationer, standser når den finder den station, du har valgt og stiller ind på denne station.

## Timerfunktion

Med timeren kan du automatisk tænde og slukke for systemet på bestemte tidspunkter.

- Inden indstilling af timeren, skal du kontrollere, at klokkeslættet er korrekt.
- Du har nogle få sekunder i hvert trin til at indstille de ønskede muligheder. Hvis du overskrider denne tid, skal du starte forfra.
- Hvis du ikke længere ønsker, at systemet skal tændes eller slukkes automatisk, skal du annullere timeren ved at trykke på knappen **TIMER ON/OFF** (TIMER TIL/FRA).

Eksempel: Hvis du vil vågne op til musik hver morgen.

1. Tænd for systemet ved at trykke på knappen **POWER**.
2. Tryk på knappen **TIMER/CLOCK**, og tryk derefter på knapperne ▲ eller ▼, indtil ⊡ **TIME** vises.
3. **Tryk på knappen ENTER ( ⏎ ).**
   Resultat: **ON** vises i et par sekunder efterfulgt af et tænd-tidspunkt, Du kan indstille tænd-tidspunktet.
4. Indstil timerens tænd-tidspunkt.
   - **a** Tryk på knappen ▲ eller ▼.
   - **b** Tryk på knappen **ENTER ( ⏎ )**.
     Resultat: Minutindikatoren blinker.
   - **c** Tryk på knappen ▲ eller ▼.
   - **d** Tryk på knappen **ENTER ( ⏎ )**.

     Resultat: **OFF** vises i et par sekunder efterfulgt af et sluk-tidspunkt,Du kan nu indstille sluk- tidspunktet.
5. Indstil timerens sluk-tidspunkt.
   - **a** Tryk på knappen ▲ eller ▼.
   - **b** Tryk på knappen **ENTER ( ⏎ )**.
     Resultat: Minutindikatoren blinker.
   - **c** Tryk på knappen ▲ eller ▼.
   - **d** Tryk på knappen **ENTER ( ⏎ )**.

     Resultat: **VOL XX**vises, hvor **XX** svarer til den lydstyrke, der allerede er indstillet.
6. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at justere lydstyrken, og tryk på knappen**ENTER ( ⏎ )**.
   Resultat: Den valgte kilde vises.
7. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede kilde, der skal tænde, når systemet tændes.
   - FM (radio) : **a** Tryk på knappen **ENTER ( ⏎ )**.
     **b** Vælg en forudindstillet station ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
   - DVD/CD: Indsæt en lyd-cd.
   - USB: Tilslut USB-enheden.
8. Tryk på knappen **ENTER ( ⏎ )**.

   Resultat: CHKREC (Do you want to record?) (TJEK OPT (Vil du optage?)) vises.
9. Tryk på knappen **ENTER ( ⏎ )**..

   Resultat: REC N vises. Du kan trykke på knappen ▲ eller ▼ for at vælge REC Y eller REC N , og derefter trykke på knappen ENTER.

   **1).** Hvis du vælger REC N (OPT N), annulleres timeroptagelsen, også selvom du allerede har indstillet tuneren til timeroptagelse.

   **2).** Hvis du vælger REC Y (REC J), kan du indstille tunerens optagetid.
   a. Tryk på knappen **ENTER ( ⏎ )** .

   Resultat: **ON** vises et par sekunder. Du kan indstille, hvornår tunerens timeroptagelse skal starte.
   b. Tryk på knappen **ENTER ( ⏎ )** .

   Resultat: **OFF** vises et par sekunder. Du kan indstille, hvornår tunerens timeroptagelse skal slutte.

### ✎ BEMÆRK

- Den maksimale længde for tunertimeroptagelse er 5 timer.
- Hvis tænd- og sluk-tidspunkterne er de samme, vises ordet **ERROR**.
- Hvis tænd- eller sluk-tidspunktet er det samme som tid for timeroptagelse, er kun tænd- eller sluk-tiden tilgængelig, og optagetid er ikke tilgængelig.
- Hvis der ikke er nogen disk eller USB, når du vælger DVD/CD, USB, skiftes der automatisk til "TUNER".
- Hvis den automatiske timer er slået til, kan der være behov for et yderligere trin for at aktivere dvd/cd- eller USB-funktionen, afhængigt af disken (eller enheden). Så det er bedre for dig at vælge tuner-funktionen i stedet.

## Annullering af timeren

Efter timeren er indstillet, vil systemet starte automatisk, som vist af TIMER-indikatoren på displayet. Hvis du ikke længere ønsker at bruge timeren, skal du annullere den.

1. For at annullere timeren: Tryk én gang på **TIMER ON/OFF** (TIMER TIL/FRA),vises ikke længere.

   Resultat: ⊡ vises ikke længere.
2. For at fortsætte timeren: Tryk igen på **TIMER ON/OFF** (TIMER TIL/FRA).

   Resultat: ⊡ vises igen.

## Funktionen Mute (lyd til/fra)

Funktionen er nyttig, når der er nogen ved døren, eller når telefonen ringer.

1. Tryk på knappen **MUTE** (lyd til/fra):

   - I displayet vises "MUTE" .
   - For at aktivere lyden igen skal du trykke på knappen **MUTE** eller på knappen **VOL-, +**.

## Displayfunktionen

Du kan vise alle tilgængelige funktioner på displayet og justere displayets lysstyrke.

1. Hver gang, du trykker på knappen **DISPLAY** (DISPLAY) på fjernbetjeningen, skifter tilstanden således:

   - **Funktionen Demo (Demo)**
     Alle funktioner, der findes på systemet, vises på displayet på forsiden.
   - **Funktionen Dimmer (Dæmpning)**
     Funktionen Dimmer (Dæmpning) vælges, og displayet bliver mørkere.
   - **Display ON (TIL)**
     Displayet tændes.
   - **Clock ON (Ur TIL)**
     Uret, du indstiller, vises.

## Funktionen Sleep Timer (slumre)

Du kan indstille, at dvd-afspilleren slukker for sig selv.

1. Tryk på knappen **SLEEP**:

   - Resultat: Afspilningen starter, og følgende indikatorer vises: **90MIN**
2. Tryk på **SLEEP** (SLEEP) en eller flere gange for at bestemme, hvor længe systemet skal spille, inden det afbrydes:
   90MIN → 60MIN → 45MIN → 30MIN → 15MIN → OFF

   Du kan når som helst:
   - Kontrollere den resterende tid ved at trykke på knappen **SLEEP** .
   - Ændre den resterende tid ved at gentage trin 1 og 2.
3. For at annullere sleep-timeren: Tryk på og hold knappen **SLEEP** (SLEEP), indtil displayet viser OFF.

## USB-funktion

### Afspilning af medie filer med USB-hostfunktionen

Du kan glæde dig over mediefiler, som f.eks. billeder, film og musik, der er lagret på en MP3-afspiller, USB-hukommelse eller digitalt kamera i høj videokvalitet med 2.0 kanals lyd ved at tilslutte lagringsenheden til USB-porten på produktet.

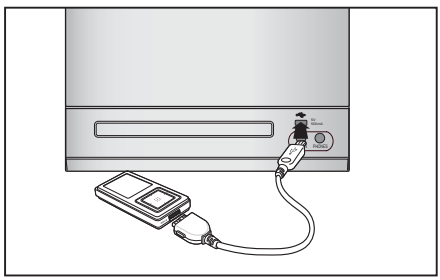

1. Tilslut USB-enheden til USB-porten på produktets forside.
2. Vælg USB-tilstanden ved at trykke på knappen **F( )** på hovedenheden.
   - Du kan vælge USB ved at trykke på knappen FUNCTION på fjernbetjeningen.
3. Tryk på knapperne ◄► for at vælge **Videos**, **Music** eller **Photo**.
   - Vælg en fil, der skal afspilles.

#### Sikker fjernelse af USB

For at forhindre at hukommelsen, der findes i USB-enheden, beskadiges, skal du udføre en sikker fjernelse, inden du frakoblet USB-kablet.

- Tryk på den **GULE (C**) knap.
  - **REMOVE** vises på displayet.
- Fjern USB-kablet.

**BEMÆRK**

- Fjern USB-kablet fra USB-porten langsomt. Ellers kan det beskadige USB-porten.
- Produktet slukkes automatisk hvis ingen USB og Stop-tilstand i mere end 25 minutter.

## Optagefunktion

Du kan optage lyd fra cd'en, radioudsendelsen eller lyd fra den eksterne kilde på USB-lagringsenheden.

1. Tænd for systemet ved at trykke på knappen **POWER**.
2. Slut den ønskede eksterne USB-lagringsenhed til optagelse til USB-stikket(⇠) på hovedenheden.
3. Afspil en disk, juster radiofrekvensen, eller slut den eksterne kilde til hovedenheden.

**CD**

- Tryk på knappen **F**( ) på hovedenheden for at vælge funktionen DVD/CD.
- Tryk på knappen **OPEN/CLOSE** for at åbne diskbakken.
- Ilæg en cd, og tryk på knappen **OPEN/CLOSE** for at lukke diskbakken.
- Brug knappen til cd-valg ( ⏮ eller ⏭) til at vælge den ønskede sang.

**Tuner**

- Tryk på knappen **F**( ) på hovedenheden for at vælge funktionen FM.
- Indstil på den radiofrekvens, du vil optage.

**Ekstern kilde**

- Slut en ekstern komponent/MP3-afspiller til hovedenheden.
- Tryk på knappen **FUNCTION** for at vælge indgangen AUX.
- Afspil en sang fra den eksterne enhed.

4. Tryk på knappen **USB REC** for at starte optagelse.

**CD**

- "TRACK RECORDING" vises, og cd-optagelse starter.
- Tryk på og hold knappen **USB REC** for at starte optagelse af alle sporene på disken.
  "FULL CD RECORDING" vises.

- Hvis du optager MP3-disken, kopieres filen totalt til USB-enheden.
  "Processed XX%"" vises på tv'et. Når optagelsen er færdig, vises "USB copy done ".
- Hvis det samme filnavn findes, vises "File Existed", og funktionen annulleres.

**Tuner/ekstern kilde**

- "RECORDING" vises.

5. For at stoppe optagelse skal du trykke på knappen **STOP** ( ■ ) , hvorefter MP3-filen automatisk oprettes og gemmes.
   - Efter optagelsen oprettes der en mappe med navnet "RECORDING" (CD), "CD COPY " (MP3CD), "TUNER RECORDING " eller "AUX RECORDING " på din enhed.

✎ **BEMÆRK**

- Frakobl ikke USB'en eller vekselstrømskablet under optagelse, da dette kan ødelægge filer.
- Hvis du frakoblede USB-enheden under optagelse, slukkes hovedenheden, og du kan ikke slette den optagede fil. Sker dette, skal du slutte USB-enheden til pc'en, sikkerhedskopiere USB-dataene til pc'en og derefter formatere USB-enheden.
- Når USB-hukommelsen ikke er tilstrækkelig, vises "NOT ENOUGH MEMORY".
- Optagelsen fungerer, hvis USB-enheden eller harddisken er formateret med FAT-filsystemet. (NTFS-filsystemet understøttes ikke.)
- Når du bruger cd-søgefunktionen med høj hastighed, fungerer cd-optagelse ikke.
- Optagetiden kan være længere ved visse USB-enheder.
- Ved cd-optagelse fungerer funktionerne EQ ikke, og ændres automatisk til OFF.
- Ved cd-optagelse fungerer funktionerne REPEAT ikke, og ændres automatisk til OFF .
- Du kan ikke optage radio, når du søger, eller når der ikke er tilgængelige frekvenser i tilstanden Tuner.
- Bemærk, at indstilling af indgangsniveauet for højt ved optagelse af musik fra en ekstern enhed gennem AUX eller USB kan medføre støj på optagelsen. Sker dette, så sænk lydstyrken på den eksterne enhed.

## Optagehastighed

1. Hver gang, du trykker på knappen **CD REC SPEED** (CD-OPT-HAST.) på fjernbetjeningen, skifter optagehastigheden således:
   **RECORD SPD x 1→RECORD SPD x 3**
   - Når tuneren eller den eksterne kilde optages, understøttes optagehastighed ikke.
   - Når du vælger RECORD SPDx 3, udsendes ingen lyd.

## Fejlfinding

Se oversigten herunder, hvis produktet ikke fungerer korrekt. Hvis det problem, du har, ikke er nævnt herunder, eller hvis instruktionerne ikke hjælper, skal du slukke for produktet, fjerne strømkablet og kontakte den nærmeste autoriserede forhandler eller dit Samsung servicecenter.

| Symptom | Kontrol/afhjælpning |
|---|---|
| **Jeg kan ikke skyde disken ud.** | • Er strømkablet sat forsvarligt i stikkontakten?<br>• Sluk for strømmen, og tænd igen. |
| **Afspilning starter ikke.** | • Kontroller dvd'ens regionsnummer.<br>Dvd-diske købt i udlandet kan muligvis ikke afspilles.<br>• Cd-rom'er og dvd-rom'er kan ikke afspilles på dette produkt.<br>• Sørg for, at censurniveauet er korrekt. |
| **Afspilning starter ikke straks, når du trykker på knappen Play/Pause.** | • Bruger du en deformeret disk, eller en disk med ridser på overfladen?<br>• Tør disken ren |
| **Der er ingen lyd.** | • Der er ingen lyd under hurtig afspilning, langsom afspilning .<br>• Er højttalerne tilsluttet korrekt? Er højttaleropsætningen tilpasset korrekt?<br>• Er disken alvorligt beskadiget? |
| **Fjernbetjeningen fungere ikke.** | • Anvendes fjernbetjeningen inden for dens rækkevidde og -vinkel?<br>• Er batterierne drænet? |
| **• Disken kører rundt, men der kommer ikke noget billede.**<br>**• Billedkvaliteten er ringe, og billedet ryster.** | • Er der tændt for tv'et?<br>• Er videokablerne tilsluttet korrekt?<br>• Er disken snavset eller beskadiget?<br>• En dårligt produceret disk kan muligvis ikke afspilles. |
| **Lydsprog og undertitler fungerer ikke.** | • Lydsprog og undertitler fungerer ikke, hvis disken ikke indeholder dem. |
| **Menuskærmen vises ikke, heller ikke når funktionen menuer vælges.** | • Anvender du en disk, der ikke indeholder menuer? |
| **Formatforholdet kan ikke ændres.** | • Du kan afspille 16:9-dvd'er i 16:9 BRED tilstand, 4:3 LETTER BOX-tilstand eller 4:3 PAN SCAN-tilstand, men 4:3-dvd'er kan kun vises i forholdet 4:3. Se på dvd-diskomslaget, og vælg derefter den relevante funktion. |

# Andre informationer

| Symptom | Kontrol/afhjælpning |
|---|---|
| • **Produktet fungerer ikke.**<br>**(Eksempel: Strømmen forsvinder, tasterne på toppanelet fungerer ikke, eller der høres en mærkelig lyd).**<br>• **Produktet fungerer ikke normalt.** | • Når meddelelsen "NO DISC (INGEN DISK)" vises på produktets display: Tryk på og hold knappen **STOP** (■) på hovedenheden i mindst 5 uden disk (nulstillingsfunktion).<br><br>**Brug af funktionen RESET (NULSTILLING) sletter alle lagrede indstillinger. Brug ikke denne, med mindre det er nødvendigt.** |
| **Adgangskoden til censurniveau er blevet glemt.** | • Når meddelelsen "NO DISC (INGEN DISK)" vises på produktets skærm, **STOP** (■)fem sekunder. "**INIT**" vises på skærmen, og alle indstillinger vender tilbage til deres standardværdier.<br>Og tryk derefter på knappen **POWER**.<br>**Brug af funktionen RESET (NULSTILLING) sletter alle lagrede indstillinger. Brug ikke denne, med mindre det er nødvendigt.** |
| **Kan ikke modtage radioudsendelser.** | • Er antennen tilsluttet korrekt?<br>• Hvis antennens indgangssignal er svagt, kan du installere en ekstern FM-antenne et sted med god modtagelse. |

## Sprogkodeliste

Indtast den relevante kode for OTHERS (ANDRE) til menuen Disc (Disk), Audio (Lyd) og Subtitle (Undertekst). (Se side 18.)

| Kode | Sprog | Kode | Sprog | Kode | Sprog | Kode | Sprog | Kode | Sprog | Kode | Sprog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027 | Afar | 1142 | Greek | 1239 | Interlingue | 1345 | Malagasy | 1482 | Kirundi | 1527 | Tajik |
| 1028 | Abkhazian | 1144 | English | 1245 | Inupiak | 1347 | Maori | 1483 | Romanian | 1528 | Thai |
| 1032 | Afrikaans | 1145 | Esperanto | 1248 | Indonesian | 1349 | Macedonian | 1489 | Russian | 1529 | Tigrinya |
| 1039 | Amharic | 1149 | Spanish | 1253 | Icelandic | 1350 | Malayalam | 1491 | Kinyarwanda | 1531 | Turkmen |
| 1044 | Arabic | 1150 | Estonian | 1254 | Italian | 1352 | Mongolian | 1495 | Sanskrit | 1532 | Tagalog |
| 1045 | Assamese | 1151 | Basque | 1257 | Hebrew | 1353 | Moldavian | 1498 | Sindhi | 1534 | Setswana |
| 1051 | Aymara | 1157 | Persian | 1261 | Japanese | 1356 | Marathi | 1501 | Sangro | 1535 | Tonga |
| 1052 | Azerbaijani | 1165 | Finnish | 1269 | Yiddish | 1357 | Malay | 1502 | Serbo-Croatian | 1538 | Turkish |
| 1053 | Bashkir | 1166 | Fiji | 1283 | Javanese | 1358 | Maltese | 1503 | Singhalese | 1539 | Tsonga |
| 1057 | Byelorussian | 1171 | Faeroese | 1287 | Georgian | 1363 | Burmese | 1505 | Slovak | 1540 | Tatar |
| 1059 | Bulgarian | 1174 | French | 1297 | Kazakh | 1365 | Nauru | 1506 | Slovenian | 1543 | Twi |
| 1060 | Bihari | 1181 | Frisian | 1298 | Greenlandic | 1369 | Nepali | 1507 | Samoan | 1557 | Ukrainian |
| 1069 | Bislama | 1183 | Irish | 1299 | Cambodian | 1376 | Dutch | 1508 | Shona | 1564 | Urdu |
| 1066 | Bengali; Bangla | 1186 | Scots Gaelic | 1300 | Canada | 1379 | Norwegian | 1509 | Somali | 1572 | Uzbek |
| 1067 | Tibetan | 1194 | Galician | 1301 | Korean | 1393 | Occitan | 1511 | Albanian | 1581 | Vietnamese |
| 1070 | Breton | 1196 | Guarani | 1305 | Kashmiri | 1403 | (Afan) Oromo | 1512 | Serbian | 1587 | Volapuk |
| 1079 | Catalan | 1203 | Gujarati | 1307 | Kurdish | 1408 | Oriya | 1513 | Siswati | 1613 | Wolof |
| 1093 | Corsican | 1209 | Hausa | 1311 | Kirghiz | 1417 | Punjabi | 1514 | Sesotho | 1632 | Xhosa |
| 1097 | Czech | 1217 | Hindi | 1313 | Latin | 1428 | Polish | 1515 | Sundanese | 1665 | Yoruba |
| 1103 | Welsh | 1226 | Croatian | 1326 | Lingala | 1435 | Pashto, Pushto | 1516 | Swedish | 1684 | Chinese |
| 1105 | Danish | 1229 | Hungarian | 1327 | Laothian | 1436 | Portuguese | 1517 | Swahili | 1697 | Zulu |
| 1109 | German | 1233 | Armenian | 1332 | Lithuanian | 1463 | Quechua | 1521 | Tamil | | |
| 1130 | Bhutani | 1235 | Interlingua | 1334 | Latvian, Lettish | 1481 | Rhaeto-Romance | 1525 | Tegulu | | |

# Andre informationer

## Specifikationer

| | | |
|---|---|---|
| Generelt | Vægt | 1.44 Kg |
| | Dimensioner | 200 (W) x 142 (H) x 207 (D) mm |
| | Driftstemperatur | +5°C~+35°C |
| | Driftsfugtighed | 10 % til 75 % |
| FM-tuner | Signal/støjforhold | 55 dB |
| | Anvendelig følsomhed | 12 dB |
| | Total samlet forvrængning | 0.6 % |
| Disk(1 Disk) | DVD (Digital Versatile Disc) | Læsehastighed: 3,49 ~ 4,06 m/sek. |
| | | Gennemsnitlig spilletid (enkelsidet, enkeltlagsdisk): 135 min. |
| | CD : 12 cm (COMPACT DISC) | Læsehastighed: 4,8 ~ 5.6 m/sek. |
| | | Maksimal spilletid: 74 min. |
| Video/Audio | Komponentvideo | Y : 1.0 Vp-p (75 Ω belastning) |
| | | Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω belastning) |
| | | Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω belastning) |
| Forstærker | Fronthøjttalerudgang | 35 W/CH (8 Ω) x2 |
| | Frekvensområde | 20Hz~20KHz |
| | Signal/støjforhold | 70dB |
| | Kanalseparation | 60dB |
| | Indgangsfølsomhed | (AUX)900mV |

*: Nominel specifikation

- Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel.
- Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.
- Design og specifikationer er underlag ændring uden forudgående varsel.
- For strømforsyning og strømforbrug henvises der til mærkaten, der er påsat produktet.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsungprodukter, venligst kontakte Samsung Support.

| Area | Contact Centre ☎ | Web Site |
|---|---|---|
| ALBANIA | 42 27 5755 | www.samsung.com |
| AUSTRIA | 0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min) | www.samsung.com |
| BELGIUM | 02-201-24-18 | www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French) |
| BOSNIA | 05 133 1999 | www.samsung.com |
| BULGARIA | 07001 33 11 | www.samsung.com |
| CROATIA | 062 SAMSUNG (062 726 7864) | www.samsung.com |
| CZECH | 800 - SAMSUNG (800-726786) | www.samsung.com |
| DENMARK | 70 70 19 70 | www.samsung.com |
| FINLAND | 030 - 6227 515 | www.samsung.com |
| FRANCE | 01 48 63 00 00 | www.samsung.com |
| GERMANY | 01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min) | www.samsung.com |
| GYPRUS | 8009 4000 only from land-line | www.samsung.com |
| GREECE | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line | www.samsung.com |
| HUNGARY | 06-80-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| ITALIA | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| KOSOVO | +381 0113216899 | www.samsung.com |
| LUXEMBURG | 261 03 710 | www.samsung.com |
| MONTENE-GRO | 020 405 888 | www.samsung.com |

| Area | Contact Centre ☎ | Web Site |
|---|---|---|
| NETHER-LANDS | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) | www.samsung.com |
| NORWAY | 815-56 480 | www.samsung.com |
| POLAND | 0 801 1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33 | www.samsung.com |
| PORTUGAL | 808 20-SAMSUNG (808 20 7267) | www.samsung.com |
| ROMANIA | 08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from land-line (+40) 21 206 01 10 from mobile and land line | www.samsung.com |
| SERBIA | 0700 Samsung (0700 726 7864) | www.samsung.com |
| SLOVAKIA | 0800-SAMSUNG (0800-726 786) | www.samsung.com |
| SPAIN | 902 - 1-SAMSUNG (902 172 678) | www.samsung.com |
| SWEDEN | 0771 726 7864 (SAM-SUNG) | www.samsung.com |
| Switzerland | 0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min) | www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French) |
| U.K | 0330 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com |
| EIRE | 0818 717100 | www.samsung.com |
| LITHUANIA | 8-800-77777 | www.samsung.com |
| LATVIA | 8000-7267 | www.samsung.com |
| ESTONIA | 800-7267 | www.samsung.com |

## Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

## Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gældende for EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer).

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid.

For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Code No. AH68-02664E(Rev 0.0)